


Инструкция по применению звукового коврика «Автобус-Зоопарк и Человек-Оркестр» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

Мы рады представить вашему вниманию новый двусторонний звуковой коврик «Автобус-зоопарк и Человек-Оркестр» «2 в 1». Коврик легко складывается и удобен при переноске и хранении. Дети легко обучаются обращению с ним, а мелодии и звуки, которые он позволяет воспроизводить, способствуют развитию творческого музыкального самовыражения. Данное изделие призвано не только доставить детям удовольствие, но также способствует их развитию.


Описание изделия:

Изделие представляет собой двусторонний звуковой коврик. На одной стороне можно воспроизводить звуки животных и 3 мелодии, на другой стороне – звуки музыкальных инструментов и так же 3 мелодии. Выключатель находится на пластиковой консоли.

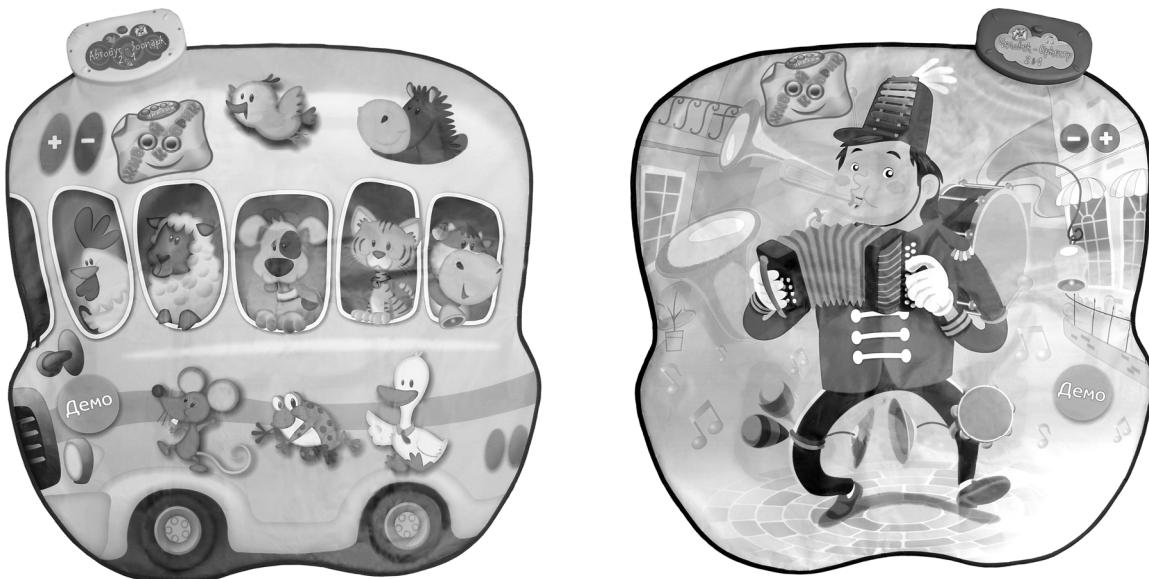

Инструкция по применению:

1. Для открытия батарейного отсека воспользуйтесь крестовой отверткой. Вставьте 2 батарейки типа АА (1.5V), убедитесь, что расположение знаков «+» и «-» совпадают с обозначением соответствующих знаков на батарейном отсеке.
2. Включите электронную клавиатуру, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия.

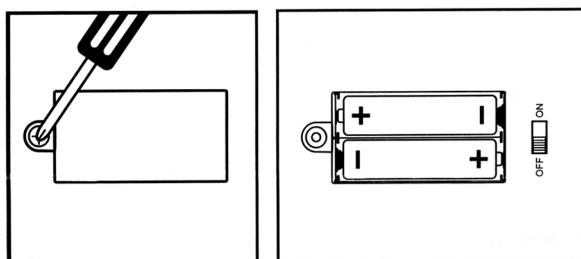

Описание работы изделия:

1. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
2. Выберите сторону. Нажимая рукой или ногой на изображения вы сможете воспроизводить различные звуки.
3. Клавишами «Громкость» (плюс и минус) можно регулировать силу звука.
4. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
5. На стороне «Автобус-зоопарк» нажмите на клавиши с изображением животных для воспроизведения соответствующих звуков. Нажав клавишу «ДЕМО», вы сможете прослушать 3 песни. Если при этом нажимать на изображения животных, будут воспроизводиться соответствующие звуки. При последовательном четырехкратном нажатии клавиши «ДЕМО» воспроизведение музыки прекратится.
6. На стороне «Человек-Оркестр» для воспроизведения звука соответствующего музыкального инструмента нажмите на его изображение. Нажав клавишу «ДЕМО», вы сможете прослушать 3 песни. Если при этом нажимать на изображения инструментов, будут воспроизводиться соответствующие звуки музыкального инструмента. При последовательном четырехкратном нажатии клавиши «ДЕМО» воспроизведение музыки прекратится.
7. При отсутствии ввода/нажатия на клавиши в течение 1 минуты включается спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую клавишу.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

- Необходимо использовать 2 батарейки или аккумулятора размера АА (LR6) напряжением 1.5V или 1.2V.
- Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.
- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), обычные (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.
- Контакты источника питания не должны быть закорочены.